


# U3

## 快速指引

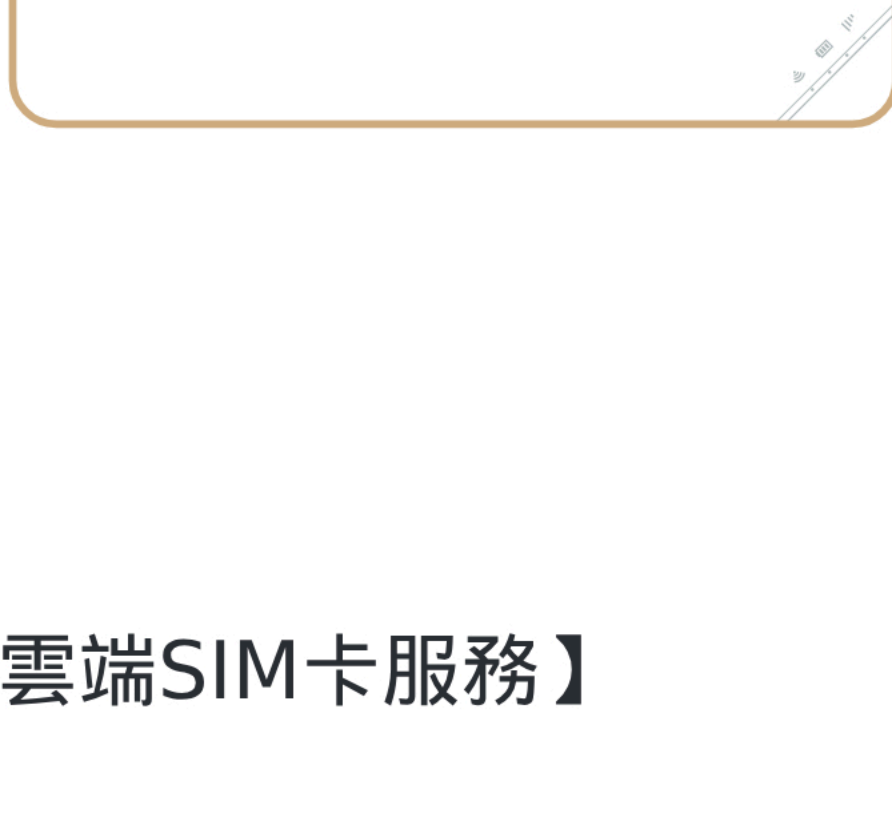

### 強烈推薦

#### 【如何使用GlocalMe雲端SIM卡服務】


## 1 下載GlocalMe APP

- 在手機上下載並安裝GlocalMe APP




## 2 注册GlocalMe APP帳戶

- 點擊 **登入** → **注册**
- 根據指引完成註冊並啟動帳號(可使用手機號碼或信箱註冊)

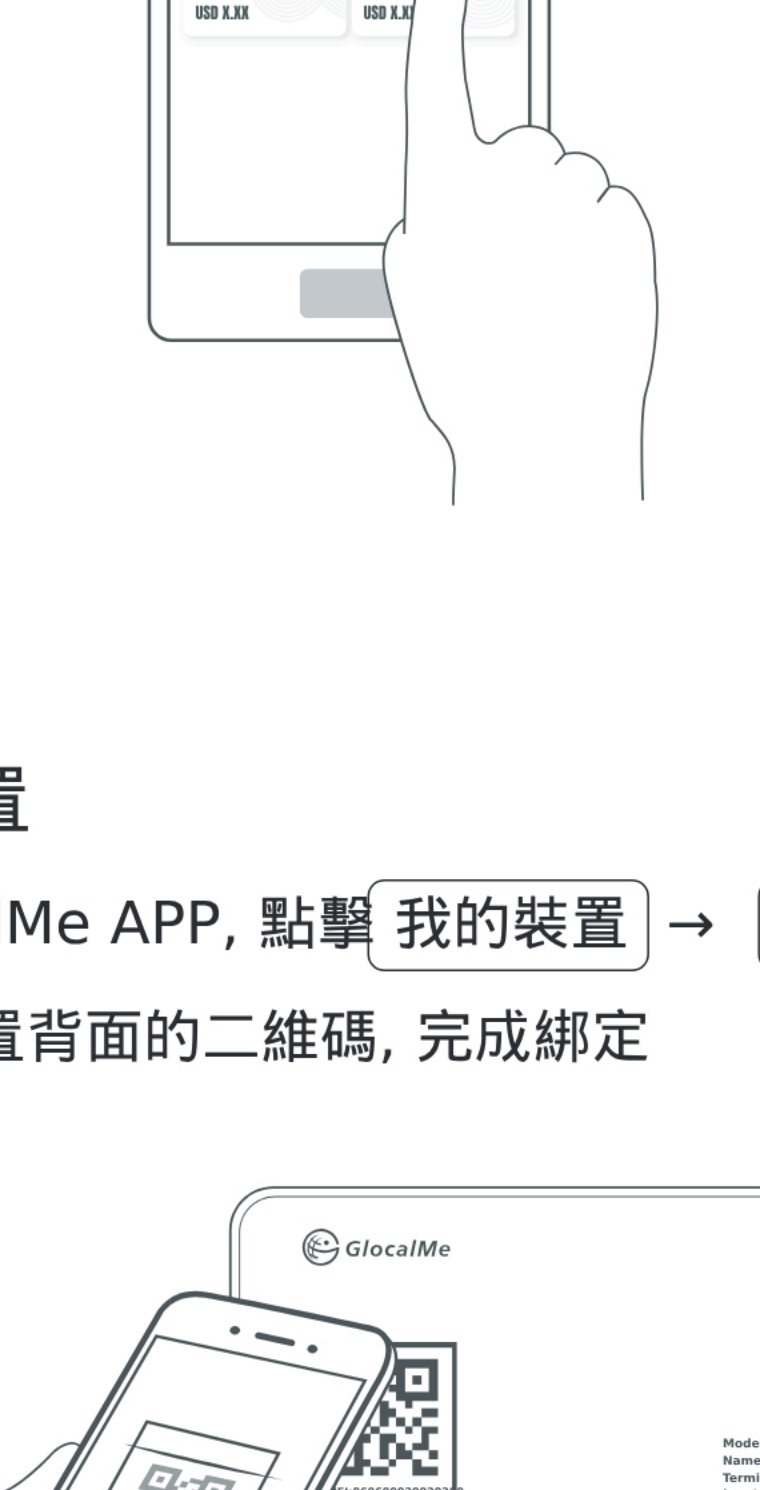

## 3 購買流量包

- 選擇合適的流量包  
(如果您已經訂購了流量包,可跳過此步驟)

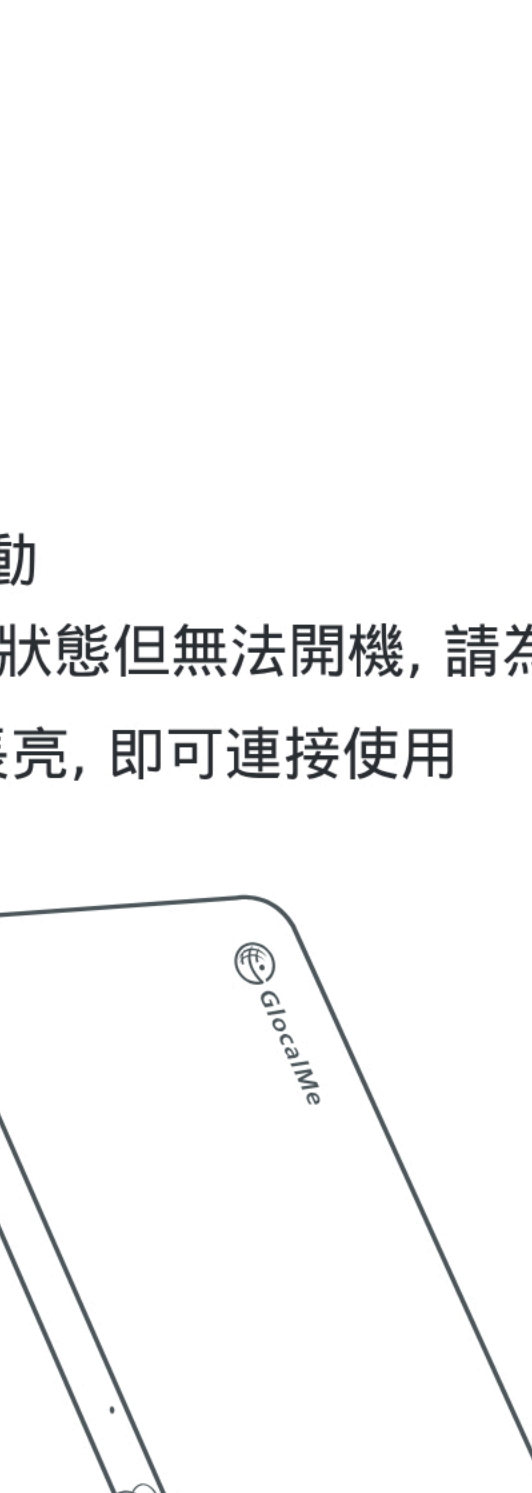

## 4 綁定裝置

- 打開GlocalMe APP, 點擊 **我的裝置** → **綁定設備**
- 掃描U3裝置背面的二維碼, 完成綁定




### 流量防护提醒

本產品預設開啟流量防護, 避免接入的上網設備因系統和應用的自動更新導致消耗大量流量, 但同時也可能導致訪問應用程式商店受限而無法下載應用程式, 您可以透過瀏覽器進入192.168.43.1暫時解除限制。

## 5 開啟U3

- 按3秒電源鍵啟動  
(如U3為全新為狀態但無法開機, 請為裝置充電再開機)
- 待WiFi指示燈長亮, 即可連接使用

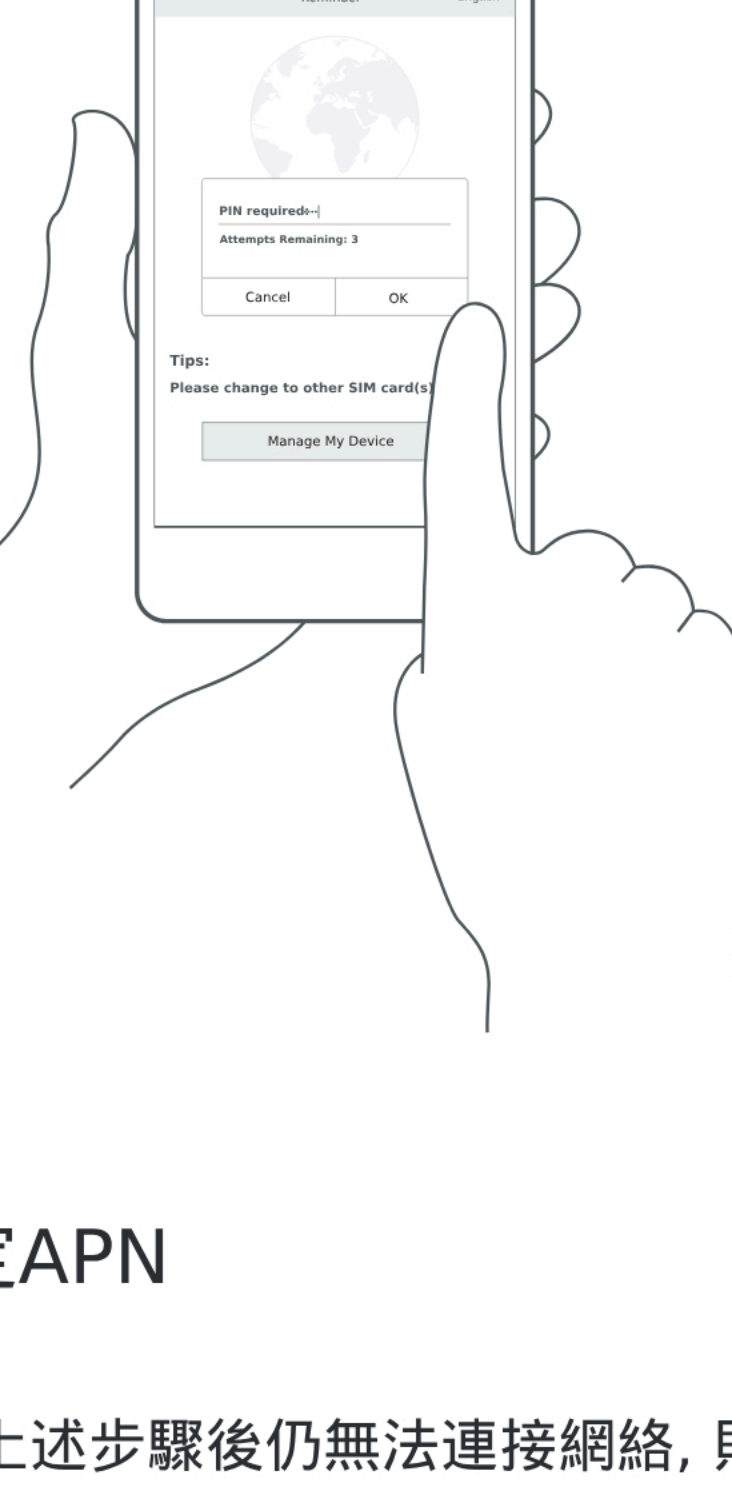

## 6 連接Wi-Fi

- 在U3設備背面找到WiFi名稱和密碼
- 開啟手機無線網路搜尋並連接GlocalMe WiFi




### 【如何插SIM卡使用】

U3預設使用雲端卡服務, 但也支援插SIM卡使用

## 1 插入SIM卡

- 請在設備關機狀態下插拔SIM卡
- 如下圖所示, 使用卡針取出機身卡托, 然後插入SIM卡。U3僅支援Nano SIM卡。

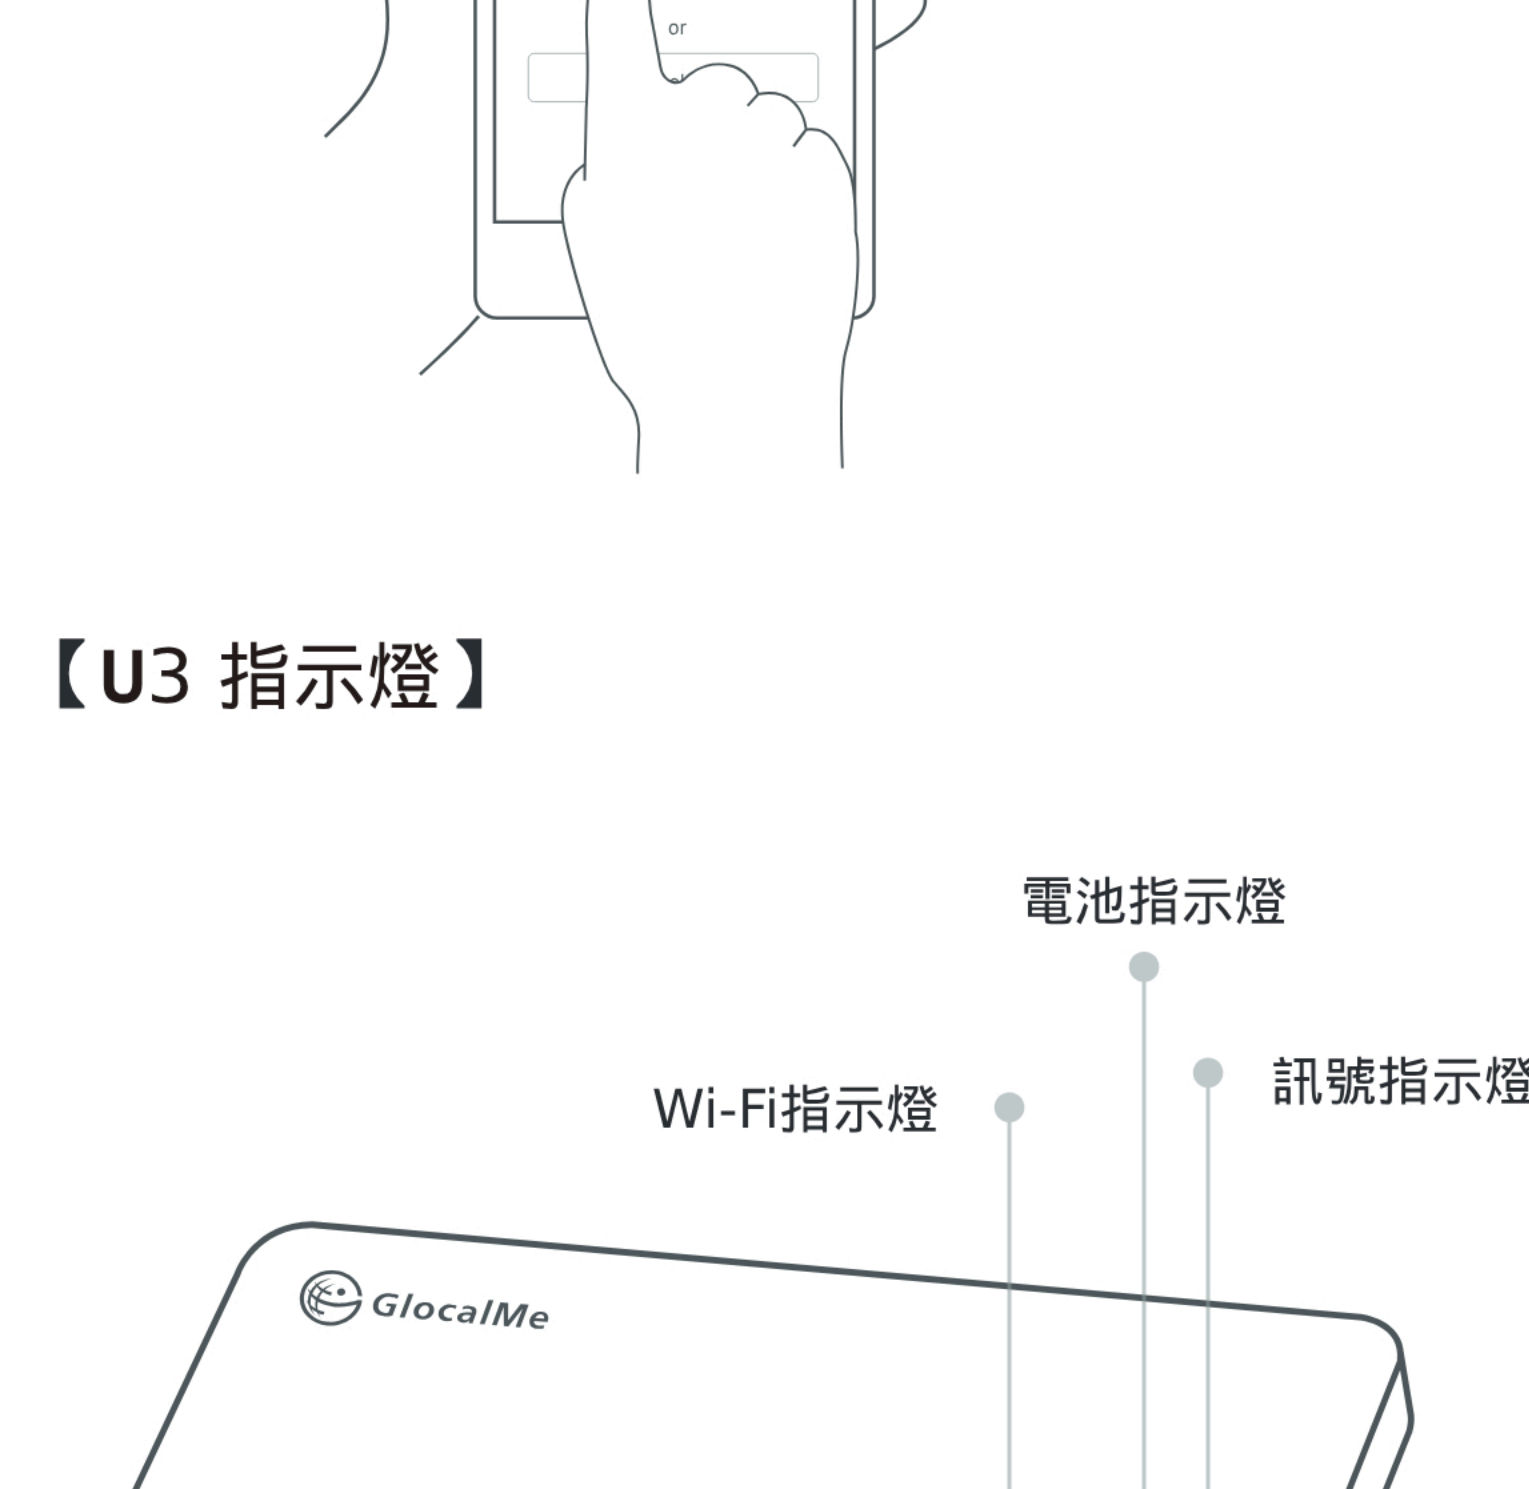


## 2 解鎖SIM卡(PIN碼加密狀態)

- 如果SIM卡受PIN碼保護, 請先將您的行動裝置連接GlocalMe Wi-Fi網絡並訪問192.168.43.1。依步驟輸入PIN碼解鎖SIM卡。



## 3 手動設定APN

- 如在完成上述步驟後仍無法連接網絡, 則須手動設定APN
- 设置** → **网络设置** → **APN设置** → **手动添加**

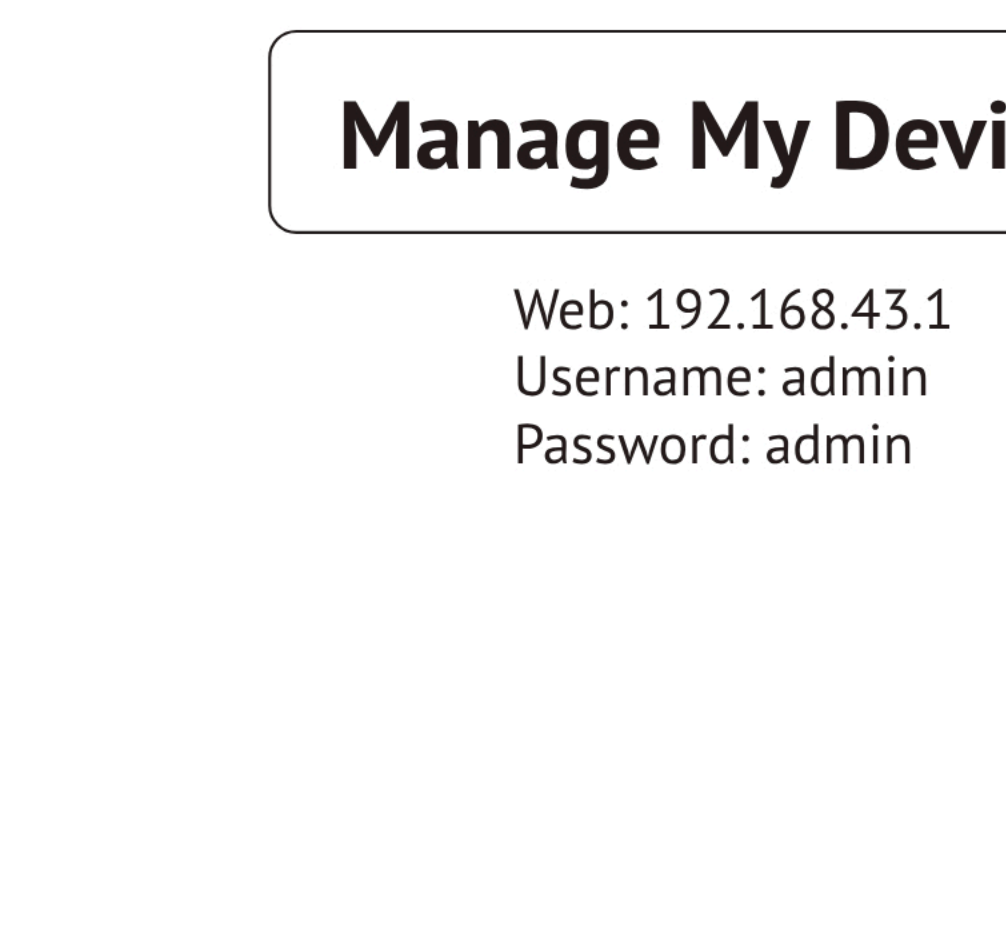

## 4 選擇使用SIM卡

- 將手機/筆記型電腦連接到GlocalMe Wi-Fi, 然後瀏覽器訪問192.168.43.1
- 在選擇SIM卡位置選擇SIM卡



### 【U3 指示燈】



強度指示燈 每顆指示燈表示20%

## 1 電量檢查

- 按一次電源鍵可檢設備電量

## 2 訊號檢查

- 按兩次電源鍵可檢查網絡訊號



## Manage My Device

Web: 192.168.43.1  
Username: admin  
Password: admin